ปัญหาการรั่วซึม

กระเบื้องห้องน้ำหลุดล่อน เกิดปัญหาน้ำรั่วซึม และปัญหายาแนวเกิดเชื้อรา หลุดล่อน

แนวทางในการแก้ปัญหา

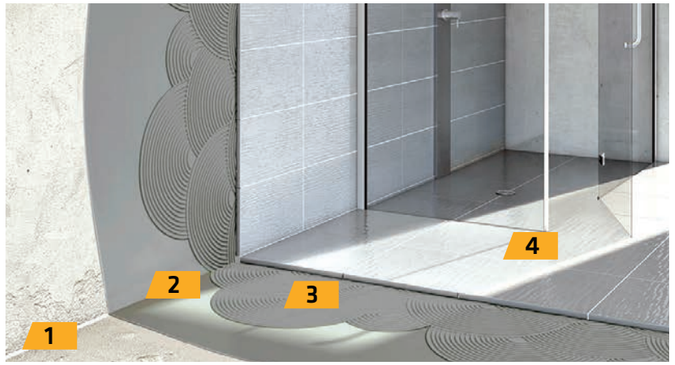

กรณีปัญหาร่องยาแนวเกิดเชื้อรา หลุดล่อน

ใช้เหล็กขูดยาแนวออกจากร่องให้ได้มากที่สุด จากนั้นทำความสะอาดไม่ให้มี คราบฝุ่นผง หรือเศษสิ่งสกปรก ติดค้างอยู่ ใช้กาวยาแนว Davco CLEAN GROUT ยาแนวร่องกระเบื้องจนเต็ม ปล่อยให้กาวยาแนวแห้งตัวประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง จึงใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดผิวหน้ากระเบื้องทั้งหมด ปล่อยให้กาวยาแนวแห้งตัวเต็มที่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงเปิดใช้งานพื้นที่ได้

วิธีการทำงาน

1 สกัดกระเบื้องเดิมออกให้หมด ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง คราบน้ำมัน ใช้วัสดุอุดรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน Sikaflex®-11 FC+, Sikaflex®-740 Construction, หรือ LANKO 603 POLYURETHANE ยิงตามขอบมุมห้องน้ำให้ครบทุกมุม

2 ทา/ฉาบ ซีเมนต์กันซึมแบบ 2 ส่วนผสม SikaTop®-107 Seal TH หรือ LANKO 226 FLEX อย่างน้อย 2 รอบ ให้ทั่วพื้นห้องน้ำ และทาขึ้นผนังประมาณ 15 ซม. ทาชั้นแรกปล่อยให้แห้งตัวประมาณ 3 - 6 ชั่วโมง แล้วทาชั้นถัดไปในแนวขวางกับชั้นแรก ปล่อยให้กันซึมแห้งตัว 3 วัน จึงสามารถทำงานอื่นต่อได้

3 สำหรับกระเบื้องเซรามิค ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ Davco TTB PLUS ถ้าเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ แนะนำให้ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ Davco GRANITO PLUS ให้เต็มพื้นที่ ปล่อยให้ปูนกาวแห้งตัว 24 ชั่วโมง

4 ยาแนวกระเบื้องด้วยกาวยาแนวป้องกันเชื้อรา Davco CLEAN GROUT

หมายเหตุ : วิธีการใช้และข้อมูลของผลิตภัณฑ์โดยละเอียดสามารถศึกษาได้จากข้อมูลสินค้าของบริษัท