


ปัญหางานคอนกรีต-โครงสร้าง

ท้องพื้น - เพดานคอนกรีตกะเทาะ หลุดล่อน จนเห็นเหล็กเสริม



แนวทางในการแก้ปัญหา

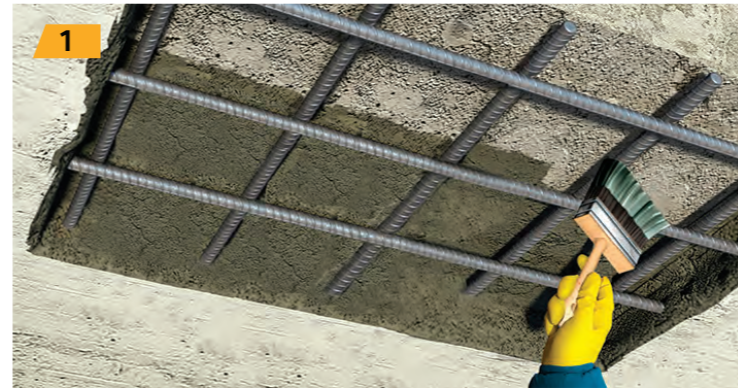

วิธีการทำงาน

รอยแตกร้าว กะเทาะหลุดล่อน จนเห็นเหล็กเสริม

1 สกัดคอนกรีตส่วนที่ไม่แข็งแรงออก โดยให้มีความลึกอย่างน้อย 10 มม. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากเศษฝุ่นผง และคราบไขมัน ตรวจสอบความเสียหายของเหล็กในโครงสร้าง ขัดสนิม หรือทาบตามเหล็กตามมาตรฐาน ทาอีพ็อกซีเชื่อมประสานคอนกรีต Sikadur®-32 TH ให้ทั่วบริเวณที่จะทำการฉาบซ่อม



2 ฉาบซ่อมด้วยมอร์ต้าซ่อมแซมโครงสร้าง Sika MonoTop®-412 TH หรือปูนซ่อมแซมโครงสร้าง LANKO 731 STRUCTURE REPAIR บนพื้นผิวที่ทาน้ำยาประสานคอนกรีตไว้แล้ว โดยจะต้องทำการฉาบซ่อม ก่อนที่น้ำยาประสานคอนกรีตจะแห้งตัวสนิท

